

Geldzähler


CEVI-Verkehrsdienst

Murgenthal



Bedienungsanleitung Münzzähler:

Netzkabel an 230 Volt Steckdose anschliessen
Münzzähler mit dem „**Ein- Aus Schalter**“ auf der Rückseite einschalten und **warten** bis auf dem Display „**0.00**“ erscheint.
Münz in Einwurföffnung geben (Maximal oben bündig) **Max.**
Münzzähler durch Druck auf die Taste „**Start**“ starten
Die Münzen werden nun gemäss der Münzwertung in je eine Münzboxe sortiert: Fr. 5.- / 2.- / 1.- / -.50 / -.20 / -.10 / -.05
Im Display wird der Gesamtbetrag in CHF angezeigt.
Mit der Taste „**Report**“ können die einzelnen Stückzahlen abgefragt werden: Nach jedem Druck wird der nächste Münzwert und die Anzahl Münzen pro Fach angezeigt.
Mit der Taste „**C**“ kann der Betrag wieder gelöscht werden.
Durch Druck der Taste „**Start/Stop**“ wird der Vorgang abgebrochen.

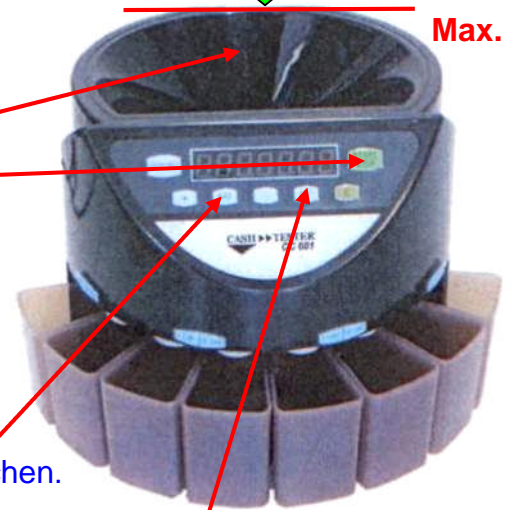

Abzählen einer bestimmten Münzmenge:


Für jede Münzsorte kann eine bestimmte Stückzahl Münzen definiert werden - z.B. um Münzrollen zu erstellen:

Zur Auswahl des Zählvorganges die Taste „**Bat**“ drücken, mit der Taste „**Set**“ die Münzsorte auswählen (z.B. Fr. 5.-) Mit den Tasten „**+**“ und „**-**“, den gewünschten Wert eingeben (z.B. 50 Stk.) und allenfalls für andere Münzen wiederholen. Dann die Maschine durch Druck auf die Taste „**Start**“ starten. Sobald der Zähler die eingegebene Stückzahl erreicht hat, stoppt der Zählvorgang und der Münzbehälter mit (z.B. 50) Münzen kann entnommen werden.
Durch erneutes Drücken der Taste „**Start**“ zählt die Maschine bis zum nächsten Stopp.
Hinweis: Die Anzahl Stück wird eingeschränkt durch die Grösse der Münzbehälter.

Bedienungsanleitung Notenzähler:

Wichtig: Der Notenzähler kann nur Noten **der selben Sorte** gleichzeitig zählen (z.B. alles 20er Noten).

Gerät an eine 230 Volt Steckdose anschliessen und mit dem „**Ein-Ausschalter**“ auf der Rückseite einschalten.
Mit der Taste „**Cur**“ die Währung „**PL**“ für CHF / Fr., „**EU**“ für Euro oder „**US**“ für US-Dollar eingeben.
Noten gleichmässig gebündelt hinten einlegen.
Seitliche Schieber auf Notenbreite zusammenschieben
Zum Abzählen einer bestimmten Notenmenge mehrmals die Tasten „**Bat**“ und evt. die Taste „**+1**“ drücken bis die gewünschte Menge angezeigt wird.
Zum Aufsummieren mehrerer Notenstapel die Funkt. „**Add**“ (Zusammenzählen) verwenden.
Zur Notenprüfung (nur bei Euro möglich!) die Taste „**CF**“ drücken (= Falschgeldererkennung)

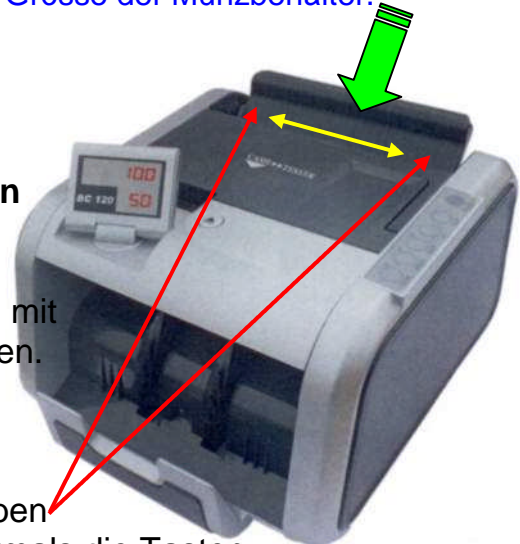

Hinweis:

Die Taste „**Pop-Up**“ stellt die Display-Halterung aus ihrer flachen Position senkrecht.